

# VÆG & LOFT

## Sådan maler du væg og loft



**Beck & Jørgensen**



## KOM GODT I GANG

Du bør undersøge om underlaget er egnet til maling. Er underlaget afsmittende eller snavset, skal det vaskes og grundes. Er der vandskader, fedt eller nikotin, skal det vaskes og grundes med en spærrende grunder eller maling. Spørg din forhandler til råds.

Man kan tjekke afsmitning med fugtig klud, og vedhæftning kan man tjekke med et stykke tape.

## KLARGØRING

Afdæk gulv og møbler med afdækningspap eller plastik og benyt tape på karme paneler og kontakter.

Løs maling skrubes af med en skraber eller bred spartel. Snavsede overflader vaskes med vand tilsat Grundrengøring 110. Husk hyppige skift af vaskevand.

Når underlaget er gennem tørt grundes, hvor der er ind sugning og huller og revner spartles med filler, revner langs paneler og i hjørner fyldes med acrylfuge.

Til spartling af større flader benyttes sandspartel eventuelt som rullspartel. Spørg din forhandler til råds.

## BEHANDLING

Nyopsatte gipsplader spartles i samlingerne og der lægges papirstrimmel, hvorefter strimlen trækkes over med en spartel.


Efter tørring spartles to gange med mellemliggende tørring til plan med væggen. Efter slibning og grunding påsættes filt eller væv.

Det kan være en fordel at benytte Kombi 5 til første behandling, for at få tilpas fylde.

Herefter males to gange med ønsket maling.

Ønsker man at male direkte på spartlingen bør der fuldpartles inden maling. Der skal slibes og grundes inden maling og spartelmassen bør være velegnet til at male direkte på. Spørg eventuelt din forhandler til råds.

Pudsede vægge afstøves og grundes inden maling med ønsket maling. Tidligere malede overflader vaskes. Huller og revner udfyldes og grundes, hvorefter der males med ønsket maling

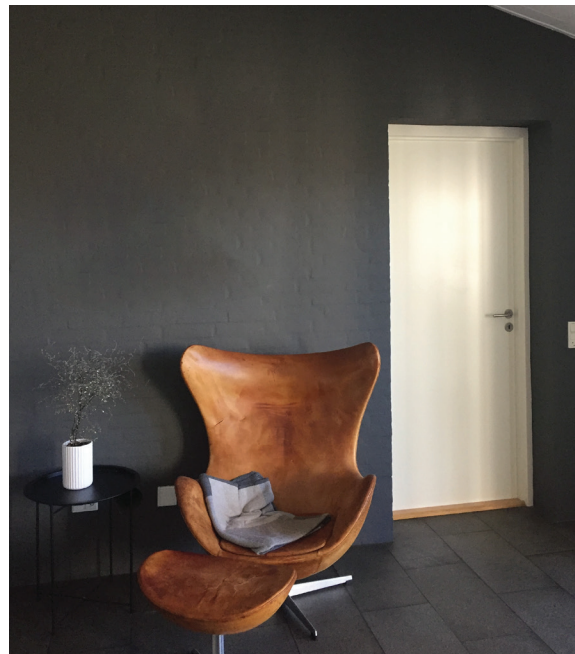

# HVILKEN MALING SKAL MAN VÆLGE

## Grundere

- 716 Mikrodispers til let smittende overfaldere og nye gipsplader
- 717 Mikrotix til let smittende overflader og nye gipsplader
- 710 Alkydgrunder til smittende overflader som afvasket kridt eller kalkfarver

## Væg og loftmaling

- 765 Wall 5 Almindelig vægmaling til flyttelejligheder og kollegieværelser
- 769 Wall 10 vægmaling med ekstra glans til flyttelejligheder og kollegieværelser
- 401 B&J 1 Refleksfri loftmaling
- 405 B&J 5 god vægmaling til almindelige boliger
- 407 B&J 10 god vægmaling til almindelige boliger med lidt ekstra glans

## Superfinish

- 402 B&J 0 Ekstra stærk hel mat vægmaling
- 406 B&J 6 Ekstra stærk vægmaling med en afdæmpet glans
- 410 B&J 10 Ekstra stærk vægmaling med lidt glans, velegnet til eksempelvis køkkener
- 425 B&J 25 Ekstra stærk vægmaling med lidt glans, velegnet til eksempelvis køkkener

## Maling til allergikere

- 445 CARE 5 Stærk vægmaling uden konserveringsmidler
- 449 CARE 10 Stærk vægmaling med ekstra glans uden konserveringsmidler
- 430 CARE 30 Væg og panelmaling med ekstra glans uden konserveringsmidler

# HVAD HAR DU ELLERS BRUG FOR

Foruden maling har du måske brug for:

- Grundrengøring 110
- Svampe og klude til afvaskning
- Plastfolie og afdækningspap
- Tape
- Sandspartel
- Filler
- Sandpapir
- Spartler
- Pensler
- Ruller og skafter
- Forlængere
- Rullespand
- Kost
- Lim
- Tapetopløder

# MESTERTIPS

- Benyt pap på gulve da plastfolie er glat
- Til Bryggers og køkken er det bedst med en maling der kan tåle afvaskning
- Man maler langs kanter og paneler med pensel inden man ruller resten af væg og loft
- Efterrul altid oppe fra og ned, for at få det bedste resultat
- Afvaskning skal ske oppe fra og ned
- Brug et forlængerskaft ved påføring med rulle
- Males lofter bør det ske væk fra vinduer



Beck & Jørgensen A/s  
Rosenkæret 25-29  
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311  
Fax +45 3953 0340  
e-mail [bj@bj.dk](mailto:bj@bj.dk)  
Web [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

